


施工方法


①取付金具の固定

オプションのL金具を設置箇所の壁面へ固定します
※取付個数は寸法によって異なります

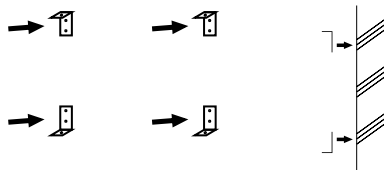


②取付金具の固定

L金具の内側になるように完成したボードをはめ込みます

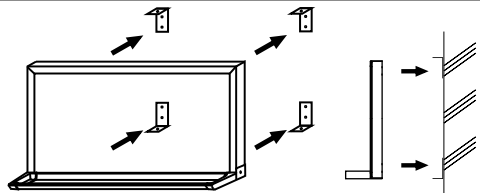

③本体の固定

左右の位置を決め、L金具の上下からビス(市販品)で固定します

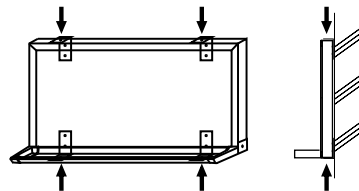


※壁面への固定方法(ご参考)

標準的な施工例を示してありますが、壁面の仕様等が不明の場合は、専門の業者に取付をご依頼ください。

●木製壁

・ネジ(市販品)

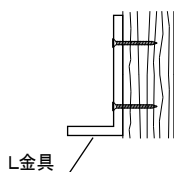


直接ネジでL金具を固定します。

●石膏ボード・プラスターボード壁

・ボード用アンカー(市販品)



・ネジ(市販品)

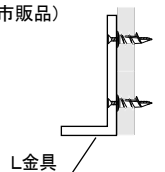


ボード用アンカーを壁面に固定し、ネジでL金具を固定します。

●コンクリート壁

・カールプラグ(市販品)



・ネジ(市販品)

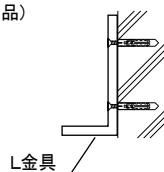

コンクリート用プラグを壁面に打ち込み、ネジでL金具を固定します。